


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

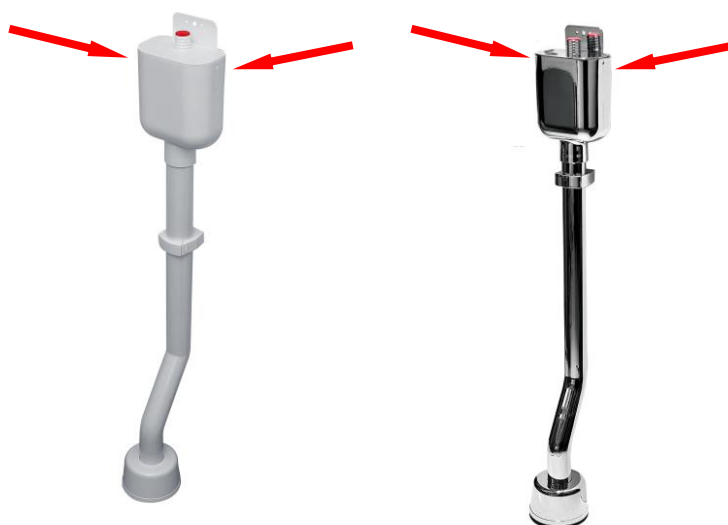

TVÄTTMASKINSAVLOPP

med inbyggt vattenlås, komplett m rörsats o golvhuv

RSK 808 2376	Art nr 71710	40mm	vit
RSK 808 2387	Art nr 71715	40mm	förkromad


Spilltratt, clips och golvhuv är tillverkade i PP (Polypropen) Röret i ABS.
Förkromningen är av typen vacuummetallisering. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning av tvättmaskin till golv.

Det är viktigt att det finns vatten i låset så inte lukt uppstår.
(I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt)

Y-slangnippel, för anslutning av kondensstumlare, blå pil i figur till höger, är extra tillbehör, RSK 808 2433

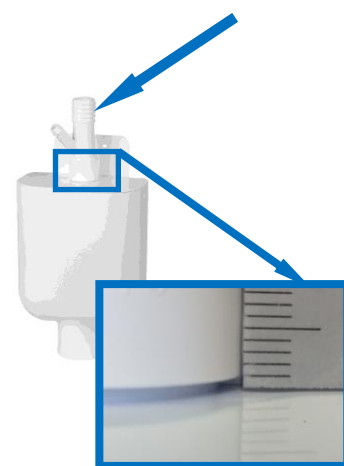

Montering:

Tag reda på ev. krav som gäller för håltagning av tätskikt etc.

Mät ut installationen.

Märk ut spilltratt på vägg.

! Notera att vissa maskiner har krav om minihöjd på utloppslang.

! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.

Vid behov kan (ABS) röret kapas till lämplig längd.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor, så att tätningen ej skadas vid montaget. Tänk på att det är svårare att kapa ett kromat rör. Sågbladet bör fixeras så att det inte ”hoppas” och repar ytan.

Montera rör i avlopp/golvbrunn samt därefter spilltratt.

Vi rekommenderar att ev gummitätningar i muffar smörjs innan montage, med t.ex. Glidex

Fäst spilltratt i vägg.

Fixera sedan ABS röret med bifogade clips

! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

Rengöring:

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Skruva loss låset från väggen och dra loss spilltratten från röret.
- Lossa spilltrattens lock genom att trycka in ”piggarna”, se röd pil ovan.
- OBS Notera att det sitter en skumpackning mellan lock och hus.
Den får inte skadas !
- Tag ur koppen och gör ren den samt huset.
- Montera tillbaka koppen i avsett spår och sedan locket.
- OBS Var mycket försiktig så att skumpackning mellan lock och hus inte skadas.
- Smörj tätningen i utloppssidan (spilltratten) t.ex. med tvållösning och montera spilltratt på rör, samt montera den i vägg.
- Testa att produkten är tät!

Tänk på att plastlåsningar är mjuka. Var noggrann att delarna löper in rätt och att den inte blir snett/skadat. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet 1,2liter/sek

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. Vakuummetsalliserade produkter har sämre beständighet mot starka och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel.

Faluplast